

Formula Pro®

Instructions de réglage, d'utilisation et de nettoyage

**⚠ LE FAIT DE NE PAS
ASSEMBLER
CORRECTEMENT
LE FORMULA PRO®
POURRAIT CAUSER
L'AJOUT INCORRECT
DE FORMULE.**

LISEZ LE MODE D'EMPLOI
et suivez **ATTENTIVEMENT**
chacune des étapes de
nettoyage, de montage et
d'utilisation.



babybrezza®

babybrezza.ca

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets, y compris le brevet 8,584,901 (É.-U.) et autres brevets en instance aux É.-U. et ailleurs dans le monde.

Précautions importantes

Prenez toujours les précautions de base avant d'utiliser un appareil électrique :

1. Lisez tout mode d'emploi avant utilisation.
2. Ne toucher aucune surface chaude.
3. Pour éviter les risques de décharge électrique et de blessures, ne plongez aucun câble, fil, prise, réservoir ni appareil dans l'eau ou un autre liquide.
4. Exercez toujours une surveillance étroite lorsque des enfants se trouvent à proximité d'une personne utilisant un appareil.
5. Débrancher l'appareil de la prise entre les utilisations et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
6. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, communiquez avec ISSI au 1-800-667-4111 ou à l'adresse : service@issibaby.ca
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des incendies, des décharges électriques et des blessures.
8. Utilisez l'appareil sur une surface plane, et veillez à ce qu'aucun débris ne se trouve sous l'appareil et que les coussinets en caoutchouc soient en contact avec la surface.
9. Usage domestique seulement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
11. Ne posez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
12. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. Ne tentez pas d'utiliser l'appareil sans avoir rempli le réservoir d'eau.
14. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez jamais de modifier la fiche d'aucune manière.
15. Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de le débrancher.
16. Un câble d'alimentation court est fourni avec l'appareil afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement. Il est possible de se procurer une rallonge ou un cordon d'alimentation amovible plus long; toutefois, ceux-ci doivent être utilisés avec prudence. Le cas échéant, veillez à utiliser une rallonge du bon calibre électrique pour l'appareil. La rallonge ne doit pas pendre du comptoir ou de la table; elle doit être placée de façon qu'un enfant ne puisse pas trébucher ou la tirer accidentellement.
17. Toujours vérifier que le lait soit à la bonne température avant de le donner au bébé.
18. Évitez tout contact avec les pièces mobiles de l'appareil. N'enlevez pas le contenant à poudre, son couvercle, l'entonnoir ou le réservoir à eau lorsque l'appareil est en marche.
19. Ne démontez pas l'appareil.

Mise en garde :

Pour les bébés de moins de 6 mois, utilisez toujours de l'eau embouteillée convenant aux préparations lactées pour nourrisson. L'eau du robinet et les biberons non stérilisés peuvent avoir des effets néfastes sur la santé du bébé. Ne préparez qu'un seul biberon à la fois, donnez-le immédiatement au bébé et suivez les consignes à la lettre. Jetez les restes de préparation lactée. Tenez toujours le bébé pendant le boire. Les bébés laissés sans surveillance peuvent s'étouffer.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES


Modèle : FRP0045 Puissance du réchaud : 250W

Tension d'alimentation : 120V ~ 60Hz

Courant : 2.5A

Puissance du moteur : 20W

Conservez le présent mode d'emploi Commandes et témoins lumineux

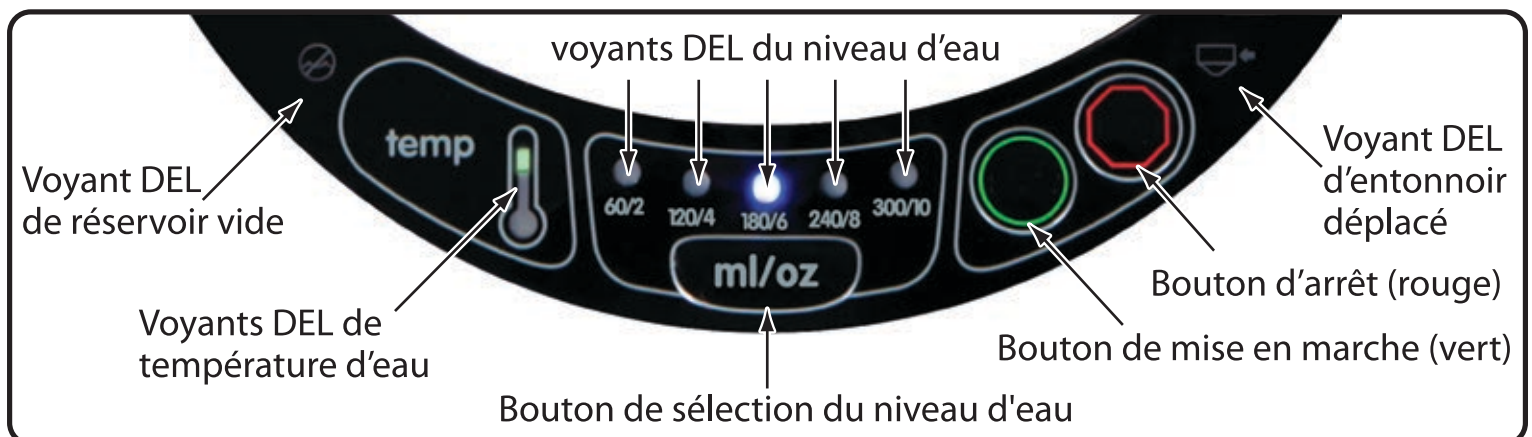

Composants du Formula Pro®

Racloir en silicone

lavez-le avant
la première utilisation

Couvercle du réservoir à eau

lavez-le avant
la première utilisation

Réservoir à eau

lavez-le avant
la première utilisation

Couvercle de l'entonnoir,

lavez-le avant
la première utilisation

Entonnoir

lavez-le avant
la première utilisation

Compartiment de l'entonnoir

Grille à biberon

Pièces du contenant à poudre
lavez-le avant
la première utilisation

Couvercle du contenant à poudre

Roue d'agitation

Pièce de verrouillage

Roue de mesure – Partie supérieure

Roue de mesure – Partie inférieure

Contenant à poudre

Axe

Panneau de commande

Pied

Cordon d'alimentation


Égouttoir

Montage du contenant à poudre

Nettoyer : l'entonnoir, couvercle de l'entonnoir, l'intérieur du réservoir à eau et toutes les pièces du contenant à poudre (voir la page 2).

Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces du contenant à poudre sont **COMPLÈTEMENT SÈCHES** avant de les assembler.

Réglez la roue de mesure selon le type de poudre.

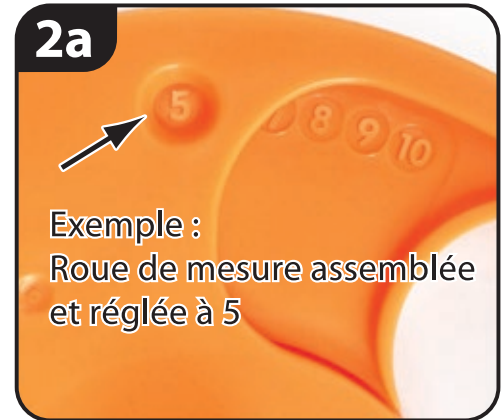

Rapprochez les deux parties de la roue de mesure afin que le chiffre correspondant à votre type de poudre soit visible par le trou de la partie supérieure. La roue de mesure est maintenant assemblée.

Placez les pièces dans le contenant à poudre.



Mettez le contenant à poudre sur la base, les lignes MIN et MAX à l'avant.



Placez la roue de mesure assemblée dans le contenant à poudre.



Insérée correctement, la pièce de verrouillage doit ressembler à ceci.



Placez la roue d'agitation dans le contenant à poudre, au-dessus de l'axe, et appuyez jusqu'à ce qu'elle touche à la pièce de verrouillage.



N'ajoutez pas de poudre tout de suite.

Exécutez les étapes à la page suivante pour lancer un cycle de nettoyage AVANT d'ajouter de la poudre dans le robot Formula Pro®.

Nettoyage des pièces – avant la première utilisation – sans poudre

Après le montage du contenant à poudre, lancez un cycle de nettoyage pour rincer les pièces internes.



Mettez le couvercle sur le contenant à poudre.



Tournez ensuite le couvercle dans le sens horaire. Tourner pour verrouiller.




Branchez l'appareil et le mettre en position "en marche".



Remplissez le réservoir d'eau distillée jusqu'à la ligne MAX.



Mettez un récipient d'au moins 300 ml (10 oz) sous le débit d'eau.

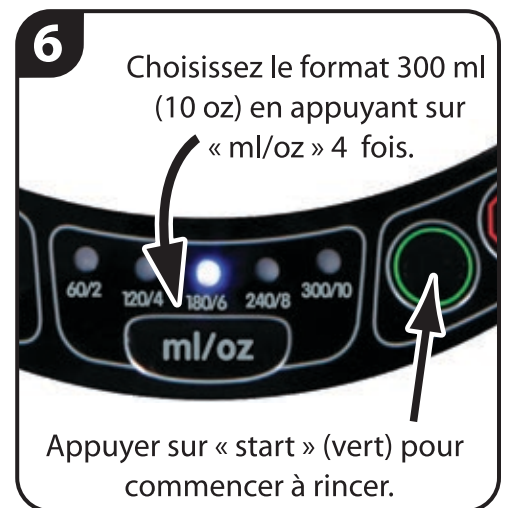

L'appareil versera 300 ml (10 oz) d'eau et s'arrêtera de couler automatiquement. Jeter l'eau.

Vous pouvez maintenant utiliser votre robot Formula Pro® avec de la poudre.

Suivez les étapes décrites aux pages 5 et 6 pour préparer des biberons à l'aide du robot Formula Pro®.

Nettoyez et stérilisez toujours les biberons, tétines et accessoires.

Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de manipuler les biberons stérilisés.

Préparez les biberons au fur et à mesure; ne mélangez pas de préparation pour nourrisson à l'avance.

Préparation des biberons

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour préparer des biberons à l'aide du robot Formula Pro®



1

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne MAX.




2

Remplissez le contenant à poudre. Mettez le couvercle.

Versez la poudre uniformément dans le contenant. Ne dépassez jamais la ligne MAX. Ne tassez jamais la poudre. Avant de fermer, vous pouvez égaliser la poudre à l'aide des trois battants du couvercle du contenant à poudre.


Voyants de température

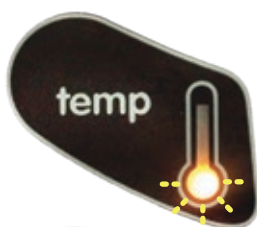

Clignotant jaune : l'eau se réchauffe.



Vert : l'eau est chaude et prête.

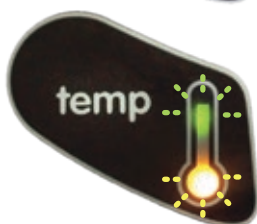

Clignotant jaune et vert : l'eau du réservoir est trop froide ou trop chaude.

Température de l'eau

Le réchaud du réservoir réchauffe l'eau et en maintient la température tant que l'appareil est en marche. Si vous remplissez le réservoir d'eau fraîche ou à la température ambiante pour l'utiliser immédiatement, le voyant jaune clignotera pour indiquer que l'eau se réchauffe.

Si l'appareil est mis en marche lorsque l'eau du réservoir est fraîche ou à la température ambiante, vérifiez toujours que la préparation est bien mélangée et qu'elle n'a pas formé de grumeaux avant que l'eau ait été réchauffée.

Pour accélérer le temps de chauffage de l'eau, remplissez toujours le réservoir d'eau fraîche ou à la température ambiante. Le clignotant jaune et vert indique que l'eau du réservoir est trop chaude ou trop froide. L'appareil ne fonctionne pas tant que le voyant clignote en jaune et en vert. Pour accélérer le temps de chauffage de l'eau, ne remplissez pas le réservoir d'eau réfrigérée.

⚠ Ne versez jamais d'eau chaude dans le réservoir. Si l'eau a été bouillie, laissez-la refroidir à la température du corps ou ambiante avant de la verser dans le réservoir.

Préparation des biberons (suite)



Mettez l'égouttoir à la bonne hauteur pour le biberon.

Soulevez-le et tirez pour l'enlever. Poussez vers le fond et le **bas** pour l'installer.

3




Petit biberon




Grand biberon

Ajuster l'égouttoir afin que le biberon soit le plus près possible de la sortie de l'entonnoir et afin d'éviter que la préparation pour nourrisson se répande.

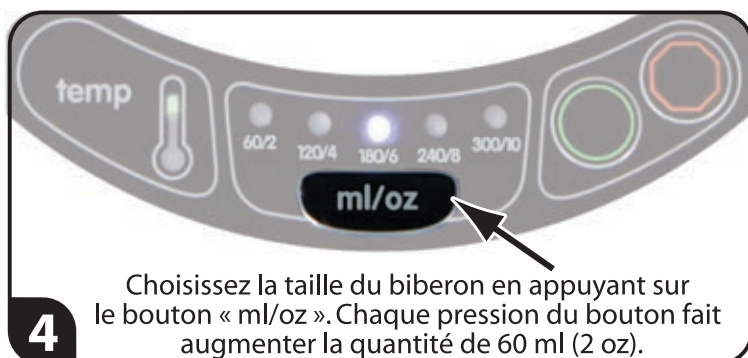

Choisissez la taille du biberon en appuyant sur le bouton « ml/oz ». Chaque pression du bouton fait augmenter la quantité de 60 ml (2 oz).

4

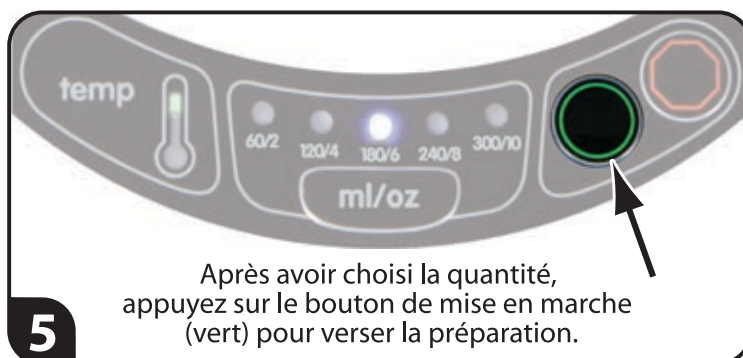

Après avoir choisi la quantité, appuyez sur le bouton de mise en marche (vert) pour verser la préparation.

5



L'appareil fera couler la préparation pour nourrisson, puis s'arrêtera automatiquement.

6



Vérifier la quantité de préparation.
La quantité semblera plus élevée
en raison de la poudre ajoutée ou de la disposition des marques sur les biberons.

7

Vérifiez la présence de grumeaux et agitez le biberon au besoin. Vérifiez la température de la préparation...



...et donnez-la au bébé.



8

⚠ N'enlevez jamais le réservoir à eau, l'entonnoir ni le contenant à poudre lorsque l'appareil fonctionne.

Tenez toujours le biberon pendant le boire. Vous ne devez jamais appuyer le biberon quelque part et laisser le bébé boire sans surveillance.

Lorsque le bébé a fini de boire, jetez le reste de la préparation pour nourrisson.

Nettoyage quotidien


Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'éponges à récurer pour nettoyer l'appareil.

L'entonnoir et son couvercle, ainsi que la partie inférieure du contenant à poudre, DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS quotidiennement (si l'appareil est utilisé à cette fréquence). Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer chaque jour les pièces du robot Formula Pro®.



1

Retirer l'entonnoir et son couvercle en tirant vers l'extérieur et vers le bas.

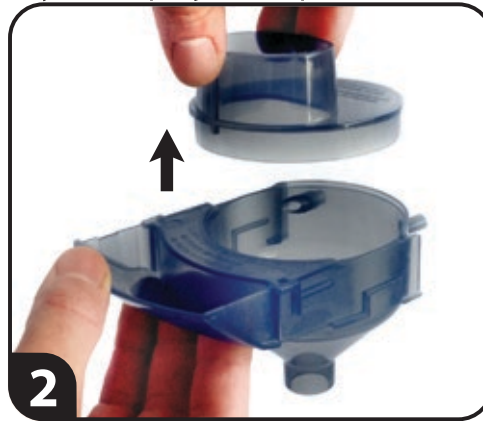

2

Soulever le couvercle pour le détacher de l'entonnoir.



3

Lavez et rincez abondamment l'entonnoir et son couvercle. Ces pièces peuvent aller au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) et être stérilisées à la vapeur.



4

Essuyez le trou sous le contenant à poudre.

Une fois l'entonnoir retiré, mais sans avoir retiré le contenant à poudre de l'appareil, enlevez toute poudre sèche du trou situé sous le contenant à poudre et du compartiment de l'entonnoir avec un essuie-tout ou un linge doux et SEC en un mouvement circulaire.



Ne nettoyez jamais l'entonnoir ou le dessous du contenant à poudre avec un linge mouillé ou humide.



Vérifiez toujours que l'entonnoir et le couvercle de l'entonnoir sont parfaitement SECS avant de les placer dans l'appareil.

Nettoyage mensuel

Nettoyez les pièces du contenant à poudre, l'intérieur du réservoir et le pied chaque mois



1

Nettoyez **chaque mois** le contenant à poudre et tous ses composants en vidant tout reste de poudre (que vous pourrez réutiliser ultérieurement) avant de les nettoyer avec un linge doux ou une éponge. **Ne mettez jamais le contenant à poudre au lave-vaisselle.**

Nettoyez l'intérieur du réservoir à eau **chaque mois** avec un détergent doux et un linge souple ou une éponge. Rincez abondamment l'intérieur du réservoir avant de le remplir d'eau purifiée. Essuyez l'extérieur du réservoir à eau avec un linge humide et propre. **Vous ne devez jamais plonger le réservoir dans l'eau ni mettre les composants électroniques qui se trouvent dans la base du réservoir en contact avec de l'eau...** Si les composants électroniques dans la base de ce réservoir à eau se mouillent, laissez-les sécher complètement avant de replacer le réservoir sur la base. **Ne mettez jamais le réservoir au lave-vaisselle.**



2



3

Essuyez le pied de l'appareil avec un linge doux et humide et séchez-le immédiatement. Vous ne devez jamais plonger ni brancher le pied dans l'eau ou un autre liquide. Séchez le pied de l'appareil après l'avoir nettoyé.

SUIVEZ TOUJOURS LES CONSIGNES ET NOTEZ LA DATE DE PÉREMPTION INDIQUÉE PAR LE FABRICANT

Conseils

Le niveau de poudre doit toujours être au-dessus de la roue d'agitation. Vous devez remplir le contenant lorsqu'un des battants de la roue d'agitation est visible dans la poudre.

N'utilisez pas l'appareil si le niveau de poudre est inférieur à la ligne « MIN » du contenant.

Remplissez quand un battant de la roue d'agitation est visible.



Pour séparer facilement les deux parties de la roue de mesure, appuyez en son centre tout la tenant par le bord comme l'indique la photo à droite.



Ne retirez pas le réservoir à eau de la base avant de le remplir : vous n'avez qu'à soulever le couvercle à l'avant et d'y verser de l'eau. Le niveau d'eau ne doit pas être inférieur à la ligne « MIN ».

Remplissez régulièrement le réservoir avec de l'eau à la température ambiante et laissez l'appareil branché pour que l'eau soit toujours réchauffée et prête à être utilisée.



Si la poudre forme un pic lorsque vous la versez dans le contenant à poudre, nivelez-la délicatement à l'aide des 3 battants sous couvercle. Lorsque vous mettez de la poudre dans le contenant, ne dépassez jamais la ligne MAX et ne tassez jamais la poudre.



Avant de fermer le couvercle, vérifiez que la poudre ne dépasse pas la ligne MAX.



Le robot Formula Pro® peut être utilisé à tout moment du cycle de chauffage de l'eau, mais les poudres ne se dissolvent pas toutes dans l'eau froide ou à la température ambiante. Vérifiez toujours que la poudre n'a pas formé de grumeaux et agitez ou secouez le biberon fermé afin de complètement dissoudre la poudre dans l'eau.

Dépannage

Situation	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche.	L'appareil est débranché.	Vérifiez que la fiche est bien insérée dans la prise.
	L'appareil n'est pas allumé.	Mettez l'interrupteur situé à l'arrière au bas de l'appareil à "en marche".
	L'entonnoir a été enlevé ou est mal inséré.	Insérez l'entonnoir ou poussez sur sa partie avant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement encastré dans l'appareil.
	Le réservoir à eau a été enlevé ou est mal enclenché.	Mettez le réservoir à eau sur la base ou appuyez jusqu'à ce qu'il descende complètement.
	Le niveau d'eau est inférieur à la ligne MIN.	Verser de l'eau dans le réservoir.
	Le contenant à poudre a été enlevé ou est mal enclenché.	Mettez le contenant à poudre sur l'appareil ou appuyez jusqu'à ce qu'il descende complètement.
	Le couvercle du contenant à poudre n'est pas bien fermé.	Tourner le couvercle du contenant à poudre dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé.
	Le couvercle du contenant à poudre est à l'envers.	La languette sur le bord extérieur du couvercle du contenant à poudre doit pointer vers l'arrière de l'appareil et être enclenchée dans l'interrupteur de sécurité. Consultez le diagramme de l'étape 1 et 2 à la page 4.
	L'eau du réservoir est trop froide. (Voyant DEL clignotant vert et jaune)	Laissez l'eau se réchauffer ou versez de l'eau plus chaude dans le réservoir pour accélérer la hausse de la température.
	L'eau du réservoir est trop chaude. (Voyant DEL clignotant vert et jaune)	Laissez l'eau se refroidir ou versez de l'eau plus froide dans le réservoir pour accélérer la baisse de la température.
La préparation pour nourrisson est trop froide.	L'eau n'a pas été réchauffée à la bonne température.	Laissez l'eau chauffer dans le réservoir. Le voyant vert de la section « TEMP » du panneau de commande s'allume lorsque l'eau a atteint la bonne température.
Trop peu de poudre est ajoutée.	Le niveau de poudre est insuffisant.	Remplissez le contenant à poudre.
	De la poudre est coincée dans la roue de mesure.	Vérifiez que le racloir en silicone est installé correctement.
	Le réglage de la roue de mesure ne correspond pas au type de poudre.	Vérifiez que la roue de mesure est réglée au chiffre correspondant au type de poudre utilisé. Consultez le tableau sur la couverture arrière.

Dépannage

Situation	Cause possible	Solution
Trop de poudre est ajoutée.	Le réglage de la roue de mesure ne correspond pas au type de poudre.	Vérifiez que la roue de mesure est réglée au chiffre correspondant au type de poudre utilisé. Consultez le tableau sur la couverture arrière.
	La pièce de verrouillage n'est pas bloquée sous la languette du contenant à poudre.	Vérifiez l'installation de la pièce de verrouillage; assurez-vous que son bord avant est bloqué sous la languette du contenant à poudre. Consultez l'étape 5 à la page 3.
L'eau ne s'écoule pas.	Le réservoir à eau est mal installé.	Appuyez sur le réservoir à eau pour qu'il repose complètement sur la base.
Tartre sur le réchaud du réservoir.	Utilisation prolongée d'eau riche en minéraux.	Nettoyez le réchaud et utilisez de l'eau purifiée ou distillée.
Accumulation de poudre sur le couvercle de l'entonnoir et sous le contenant à poudre.	Le dessous du contenant à poudre n'est pas nettoyé assez souvent. Consultez l'étape 4 à la page 7.	Nettoyez régulièrement le couvercle de l'entonnoir et le fond du contenant à poudre (tous les 5 ou 6 biberons ou chaque jour au minimum).
Le réservoir à eau est plein,  mais le voyant rouge indiquant qu'il est vide est allumé.	Le réservoir à eau est mal installé.	Appuyez sur le réservoir à eau pour qu'il repose complètement sur la base.
L'entonnoir ne s'insère pas complètement dans son compartiment.	Le couvercle de l'entonnoir est de travers ou n'a pas été poussé complètement vers le bas.	Alignez la languette à l'avant du couvercle de l'entonnoir et l'encoche de l'entonnoir, et poussez complètement le couvercle de l'entonnoir vers le bas.

Service à la clientèle et garantie

En cas de problèmes avec le robot Formula Pro® de Baby Brezza®, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou à l'adresse service@issibaby.ca avant de retourner le produit au détaillant afin de recevoir le meilleur service.

Garantie limitée d'un an

La garantie limitée s'applique uniquement aux produits achetés auprès de revendeurs autorisés et utilisés au Canada. L'achat du produit auprès d'un revendeur non autorisé ou son utilisation hors du Canada annule automatiquement cette garantie.

La présente garantie n'est offerte qu'aux consommateurs. Consommateur désigne ici toute personne qui possède un robot Formula Pro® de Baby Brezza®, acheté au détail à des fins personnelles, familiales ou domestiques. Sauf dispositions contraires des lois applicables, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux personnes qui achètent ou possèdent le produit à des fins commerciales. Pendant un an à compter de la date d'achat originale, nous garantissons le robot Formula Pro® de Baby Brezza® contre les vices de matériaux ou de fabrication s'il fait l'objet d'un usage domestique normal. Pour ce prévaloir de la garantie, le client devra présenter la preuve d'achat originale. En cas d'absence de la preuve d'achat originale, la période de garantie sera calculée à compter de la date de fabrication du produit.

Si le robot Formula Pro® fait défaut durant la période de garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou écrivez-nous à l'adresse suivante : service@issibaby.ca.

Sélection des réglages pour la roue de mesure

Trouvez votre type de préparation dans le tableau ci-dessous et réglez la roue de mesure au chiffre correspondant.

Marque/Type	# de réglage
Similac®	
Advance® Étape 1 Oméga 3 & 6	6
Étape 1 plus faible en fer	4
Étape 1 enrichi de fer	4
Étape 1 Isomil® Protéine de soya	6
étape 1 Isomil® Protéine de soya Oméga 3 & 6	6
étape 1 sensitive au Lactose	6
étape 1 Advance® Neosure®	9
étape 2 Isomil® Protéine de soya	6
étape 2 Go & Grow® Oméga 3 & 6	6
Alimentum®	5
Nestlé®	
Bon Départ ^{MD}	5
Bon Départ ^{MD} Oméga 3 & 6 avec GOS	5
Bon Départ ^{MD} Oméga 3 & 6 Probiotique	5
Bon Départ ^{MD} Alsoy® Oméga 3 & 6	7
Bon Départ ^{MD} 2 avec fer et calcium	6
Bon Départ ^{MD} 2 avec fer et calcium et Oméga 3 et 6 GOS	5
Bon Départ ^{MD} 2 Alsoy® avec fer et calcium et Oméga 3 et 6	7
Follow-Up® Transition avec fer et calcium	7
Enfamil^{MC}	
1 Enrichi de fer	4
A+®	4
A+® Soya	5
A+® Sans Lactose	6
A+® Gentlease®	6
A+® Épaisie	6
A+® Nutramigen®	6
A+® 2	7
A+® Pregestimil®	4
A+ PurAmino TM	4
A+ Toddler Transitions TM 2	7
President's Choice®	
Préparation pour nourrissons	6
Préparation pour nourrissons avec fer	6
Préparation pour nourrissons avec fer Omega 3&6	6
Soya préparation pour nourrissons avec fer Omega 3&6	7
Biologique TM Préparation pour nourrissons	7
Biologique TM Soya préparation pour nourrissons	7
Tout - petits préparation pour nourrisson	10

Marque/Type	# de réglage
Earth's Best Organic®	
Nourrisson	7
Sensitivity®	7
Soya	7
Baby's Only Organic®	
Produits laitiers	6
Produits laitiers du DHA et de l'ARA	7
Soya	6
LactoRelief ^{MC}	6
Marques Maison	
Pour les marques maison suivantes, utiliser le réglage correspondant au type de lait indiqué ci-dessous.	
365 ^{MC} , America's Choice ^{MC} , BabiesRUs®, Baby basics®, Bear Essentials, Berkley & Jensen® Baby, Bright Beginnings®, Comforts ^{MC} , CVS®, Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby ^{MC} , Home 360 ^{o MC} Baby, Kirkland Signature ^{MC} , Kuddles®, Life®, Little Ones ^{MC} , Meijer ^{MC} , Mom to Mom ^{MC} , Mother's Choice, Parent's Choice ^{MC} , President's Choice®, Rite Aid®, Simply Right ^{MC} , Top Care®, Up & Up®, Vermont Organics ^{MC} , Wegmans, Walgreens Well Beginnings ^{MC}	
Marque/Type	
Advantage	6
Riz ajouté	9
Doux	6
Tout-petits avec fer	5
Tout-petits avec fer Oméga 3 et 6	6
Nouveau-né (plus faible en fer)	6
Biologique • Lait	8
Biologique • Soya	7
Premium	6
Sensitivité	7
Soya	7
Tendre	8
Tout-petits et les nourrissons plus âgés	8

En raison de leur nature et de leur composition, certaines préparations en poudre peuvent former des grumeaux. Vérifiez toujours la présence de grumeaux et agitez le biberon au besoin.

Si votre préparation pour nourrisson ne se trouve pas sur la liste, consulter www.babybrezza.ca où vous trouverez plus de détails, ou appeler le service à la clientèle : 1-800-667-4111. ©2015 Baby Brezza Enterprises LLC